


aeroVac

**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
I INSTALACJI
JEDNOSTKI
ODKURZACZA
CENTRALNEGO**

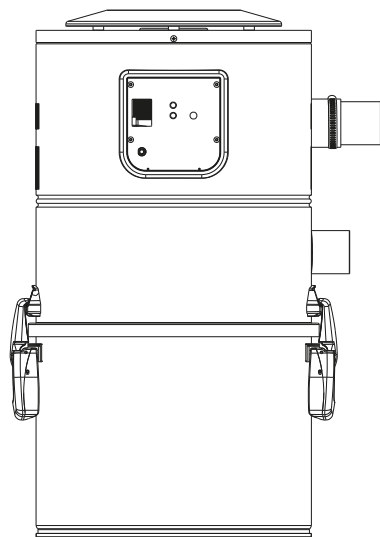

split 1570
2800
3500

V 1.0.0

- Typ: linia odkurzaczy centralnych
- Model: Split
- Wersja: 1.0.0


SPIS TREŚCI:

1	DANE TECHNICZNE	2
2	UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	3
3	UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	3
4	BEZPIECZEŃSTWO	4
4.1	Ostrzeżenie	4
4.2	Stopień ochrony	5
4.3	Stopień izolacji elektrycznej	5
4.4	Deklaracja braku substancji niebezpiecznych	5
4.5	Bezpieczeństwo stałych osłon zamykających	5
4.6	Bezpieczeństwo ruchomych osłon zamykających	5
4.7	Tabliczka znamionowa	6
5	INSTALACJA	6
5.1	Czynności przed instalacją	6
5.2	Miejsce instalacji	7
5.3	Mocowanie odkurzacza do ściany	7
5.4	Podłączenie do sieci rurociągów	8
6	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	10
7	KONSERWACJA	11
7.1	Programowanie bieżącej konserwacji	11
7.2	Czyszczenie obudowy	12
7.3	Opróżnianie zbiornika na kurz – wszystkie modele	12
7.4	Obsługa i konserwacja filtra	13
8	NAPRAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE	14
8.1	Zasady napraw	14
8.2	Zalecane części zamienne	14
9	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
9.1	Wyłącznik termiczny	14
10	BUDOWA URZĄDZENIA	16

1 – DANE TECHNICZNE

Model		Split 1570	Split 2800	Split 3500
Typ silnika		dwustopniowy 1570	trzystopniowy 2800	dwusilnikowy 3500
Moc ssania	Airwatt	634	633	1074
Średnica przyłącza	Ø mm	50	50	50
Stopień ochrony	IP	20	20	20
Zasilanie	V AC	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50	50	50
Moc silnika	kW	1,6	1,75	2,7
Pobór prądu	A	7,2	8,5	13
Sterowanie gniazdem	V DC	12	12	12
Maks. przepływ powietrza	m ³ /h	232	212	410
Maks. podciśnienie	mbar	290	344	245
Klasa filtracji		M	M	M
Powierzchnia filtrująca	cm ²	3100	3100	3100
Pojemność zbiornika na kurz	l	18	18	27
Wylot powietrza		TAK	TAK	TAK
Tłumik wyrzutu powietrza (Ø50 mm)		TAK	TAK	TAK
Waga	kg	11,7	11,7	18,20
Wymiar A	Ø mm	320	320	392
Wymiar B	mm	234	234	370
Wymiar C	mm	234	234	234
Wymiar D	Ø mm	50	50	50
Wymiar E	Ø mm	50	50	50
Wymiar F	mm	119	119	211,49
Wymiar G	mm	-	-	101,81
Wymiar H	mm	613	613	604
Wymiar I	mm	-	-	133,45
Wymiar L	mm	-	-	472,35
Wymiar M	mm	113	113	131,6
Poziom hałasu	dB(A)	70		

Nominalne poziomy hałasu. Poziomy te mogą się różnić w zależności od środowiska, w którym jednostka centralna została zainstalowana, oraz od rodzaju instalacji.

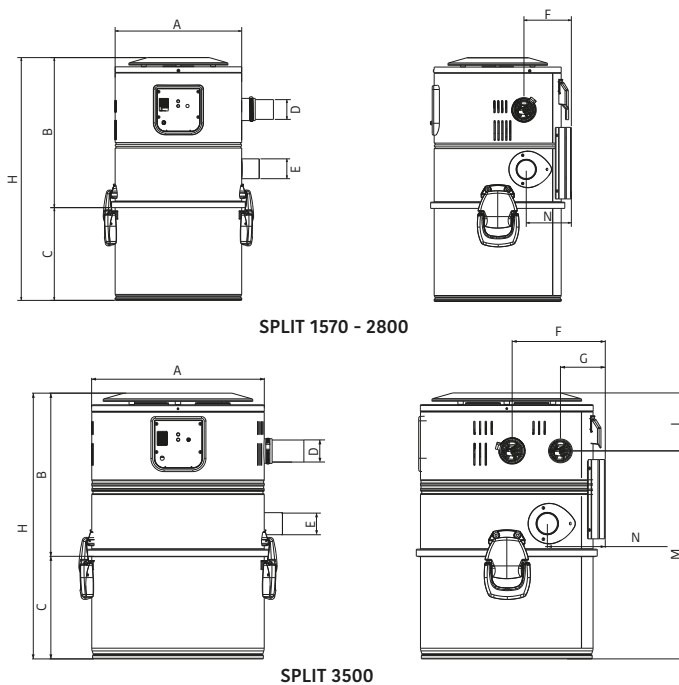

2 – UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Odkurzacz został zaprojektowany wyłącznie do odkurzania kurzu domowego, bardzo drobnych zanieczyszczeń stałych oraz suchych materiałów.

Użytkowanie odkurzacza centralnego jest dozwolone w zastosowaniach domowych, przy podłączeniu do instalacji ssawnej z PVC prowadzonej w ścianach oraz do standardowej domowej instalacji elektrycznej.

Odkurzacz może być instalowany w budynkach mieszkalnych o następujących parametrach:

- Powierzchnia do sprzątania: od 30 do 600 m²
- Instalacja ssawna wykonana z rur o średnicy 50 mm
- Zasilanie: 220/240 V AC
- Wyrzut powietrza na zewnątrz budynku
- Przeznaczony do obsługi przez jednego użytkownika sprząającego
- Przystosowany do montażu w pomieszczeniach domowych, takich jak schowki, kotłownie czy garaże.

3 – UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niezwykle ważne jest, aby NIE używać systemu w następujących sytuacjach, które uznawane są za niewłaściwe i niebezpieczne:

- Nigdy nie używać urządzenia do celów innych niż przewidziane.
- Nigdy nie odkurzać cieczy.
- Nie zasysać tkanin, ciężkich materiałów, popiołu ani gorącego żaru.
- Nie zasysać cementu, mąki ani podobnych materiałów, w tym pyłów budowlanych (pozostałości wapna, pyłów gipsowych itp.), które mogą powodować ograniczenie przepływu powietrza i w konsekwencji uszkodzenie silnika.

System nie został zaprojektowany do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem, dlatego:

- Zabrania się odkurzania materiałów o wysokim ryzyku wybuchu (np. prochu strzelniczego) oraz materiałów, które pojedynczo są obojętne, lecz po zgromadzeniu i zmieszaniu w zbiorniku na kurz mogą wywołać niebezpieczne reakcje chemiczne.
- Bezwzględnie zabrania się używania odkurzacza w atmosferze wybuchowej oraz poza standardowymi warunkami temperatury, ciśnienia i wilgotności.
- **Nie należy odkurzać materiałów mogących powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych w instalacji, jeśli nie zostało to wcześniej skonsultowane z producentem.**

Jakiegokolwiek użytkowanie urządzenia inne niż określone powyżej jest zabronione.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje systemu, mające na celu umożliwienie odkurzania określonego rodzaju materiałów, wymagają uprzedniej pisemnej zgody producenta.

Użytkowanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem stanowi nieprawidłowe zastosowanie, które może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz poważnie zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.

4 – BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku, gdy nabywca lub jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu dokona nawet najmniejszej zmiany lub modyfikacji zakupionego produktu.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby jak najlepiej odpowiadać aktualnym wymaganiom rynku domowych odkurzaczy centralnych, zarówno pod względem jakości, jak i wydajności pracy. Wszystkie materiały i komponenty użyte do produkcji tego urządzenia są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa CE.

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywie Niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE, system spełnia normy dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku domowego i podobnego: EN 60335-1 (2008), EN 60335-2-2 (2011). Normy te dotyczą w szczególności odkurzaczy przeznaczonych do użytku domowego i podobnego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 250 V.

Zaleca się dokładne zapoznanie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi instalacji, użytkowania i konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji.

4.1 Uwaga

- Natychmiast odłącz zasilanie, jeśli:
 - przewód elektryczny jest uszkodzony lub zużyty,
 - odkurzacz był narażony na deszcz lub nadmierną wilgoć,
 - odkurzacz został uderzony lub jego obudowa została w jakikolwiek sposób uszkodzona,
 - podejrzewasz, że urządzenie wymaga konserwacji lub naprawy.
- Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, opróżniania zbiornika na kurz oraz czyszczenia lub wymiany filtra należy używać rękawic ochronnych i maski.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
- Nie wolno używać urządzenia bez wkładu filtracyjnego.
- Nie blokować przewodów wylotu powietrza ani wlotów chłodzenia silnika.
- Należy używać tylko jednego gniazda ssawnego jednocześnie.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru oraz odłączać je od zasilania w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu.

Należy pamiętać, że na niektórych częściach urządzenia znajdują się piktogramy oraz oznaczenia ostrzegawcze i informujące o zagrożeniach. Nieprzestrzeganie zawartych w nich zaleceń może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

4.2 Stopień ochrony



IP 20: Urządzenie jest chronione przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12 mm, lecz nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.

4.3 Stopień izolacji elektrycznej



KLASA I: Urządzenie z podstawową izolacją elektryczną.
Musi być podłączone do uziemienia instalacji elektrycznej.

4.4 Deklaracja braku substancji niebezpiecznych

Producent oświadcza, że jego produkty i urządzenia zostały wytworzone z materiałów zgodnych z ograniczeniami określonymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony zdrowia i środowiska oraz nie zawierają substancji sklasyfikowanych jako SVHC (Substances of Very High Concern – substancje szczególnie niebezpieczne) zgodnie z rozporządzeniem CE nr 1907/2006 (REACH: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia chemikaliów).

Chociaż substancje te nie były używane podczas procesów przetwarzania surowców ani w cyklach produkcyjnych naszych wyrobów, ich obecność w ilościach rzędu p.p.m. (części na milion) nie może być całkowicie wykluczona z powodu mikrozanieczyszczeń surowców.

4.5 Bezpieczeństwo elementów stałych

Odkurzacz jest dostarczany Klientowi z całkowicie złożonym korpusem. Części ruchome (łopatki turbiny silnika ssącego) są zabezpieczone kratką ochronną zamontowaną bezpośrednio przy wlocie komory silnika ssącego. Do tej kratki ochronnej operator nie ma dostępu. Operator nie ma również dostępu do części elektrycznych urządzenia, które są chronione pokrywą, którą można zdjąć tylko poprzez odkręcenie śrub Torx użytych do mocowania dźwiękochłonnej kopuły obudowy, w której zamontowane są silniki ssące.


Każda ingerencja w płytę sterującą i silniki musi być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, po odłączeniu zasilania elektrycznego i wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego.

4.6 Bezpieczeństwo elementów ruchomych

Na urządzeniu nie są zamontowane żadne ruchome zabezpieczenia. Każde zamontowane zabezpieczenie jest uznawane za zabezpieczenie stałe i jest przytwierdzone specjalnymi śrubami. Producent przypomina, że absolutnie zabronione jest zastępowanie śrub użytych przy projektowaniu i produkcji urządzenia śrubami o innych parametrach. W przypadku ingerencji w maszynę dokonanej przez Klienta producent niezwłocznie zawiesi gwarancję na produkt.

4.7 Tabliczka znamionowa

Tabliczka identyfikacyjna CE jest zamontowana z boku urządzenia, przy połączeniu z siecią rurociągów. Nie należy jej usuwać ani uszkadzać.

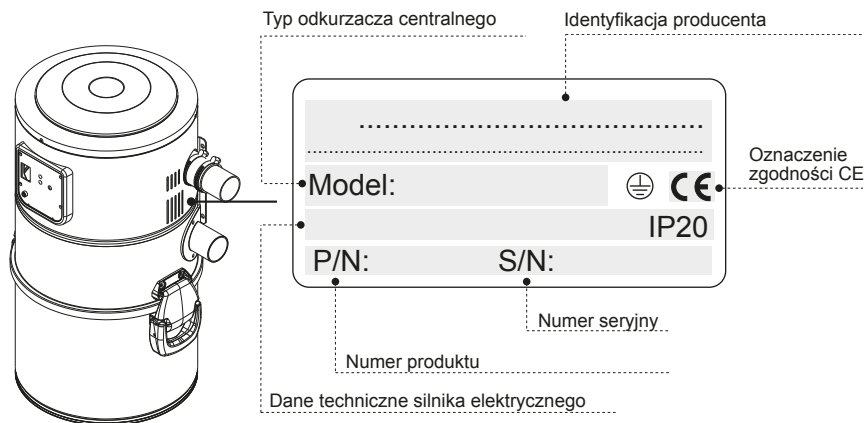

5 – INSTALACJA



– OSTRZEŻENIE –
PONIŻSZE PROCEDURY MUSZĄ BYĆ
WYKONYWANE PRZEZ
WYKwalifikowanego instalatora

5.1 Czynności przed instalacją

Jednostka centralna jest wysyłany do klienta w stanie całkowicie zmontowanym i zapakowanym. Przed włączeniem urządzenia zaleca się przeprowadzenie następujących kontroli:

- Sprawdzenie, czy opakowanie jest nienaruszone.
- Sprawdzenie, czy urządzenie nie zostało w żaden sposób uszkodzone, a w szczególności, czy wszystkie wystające części są nienaruszone.
- Weryfikacja prawidłowego dokręcenia wkładu filtra.
- Sprawdzenie, przy użyciu listy wyposażenia oraz listy zestawów i akcesoriów, czy sprzęt i zestaw zostały dostarczone w sposób dokładny i kompletny.
- Sprawdzenie, czy dołączono Certyfikat Gwarancyjny.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nieprawidłowości lub braku akcesoriów, nie należy instalować urządzenia i należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

5.2 Miejsce instalacji

Użytkowanie odkurzacza wymaga sieci rur ssawnych zainstalowanej przez wykwalifikowany personel, który dokonał już wyboru najodpowiedniejszej lokalizacji. Poniżej znajdują się główne wytyczne, których należy przestrzegać w celu prawidłowej instalacji:

- Jeśli urządzenie będzie podłączone do sieci rur na więcej niż jednym piętrze, sugerujemy instalację w najniższej części budynku.
- System należy instalować w pomieszczeniach gospodarczych (np. garaż lub spiżarnia) z dala od niekorzystnych warunków atmosferycznych, wilgoci i nadmiernych wahań temperatury.
- Należy wybrać miejsce oddalone od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki.
- Należy upewnić się, że wokół systemu jest wystarczająca ilość miejsca, a otoczenie jest dobrze oświetlone, aby ułatwić czynności konserwacyjne i naprawy.

Gdy odkurzacz, ze względu na specyficzne potrzeby instalacyjne, jest montowany na najwyższych kondygnacjach budynku względem poziomu, na którym znajduje się sieć rur (poddasze, strych itp.), sugerujemy zainstalowanie odkurzacza o kategorii mocy wyższej niż wymagana do sprzątania danej powierzchni.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Serwisem Technicznym Producenta.

5.3 Mocowanie odkurzacza do ściany

Odkurzacz musi być solidnie i na stałe przymocowany do wytrzymałej ściany za pomocą dostarczonego wspornika oraz odpowiednich kotew ściennych lub kołków rozporowych, biorąc pod uwagę, że całkowity ciężar do utrzymania może być siedmiokrotnie lub ośmiokrotnie większy niż waga samego urządzenia.


System powinien być umieszczony na tyle wysoko nad podłożem, aby umożliwić łatwe opróżnianie zbiornika na kurz oraz prostą wymianę filtra. Urządzenie należy ustawić tak, aby zachować minimalną odległość 60 cm wokół niego na potrzeby konserwacji.

W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej:

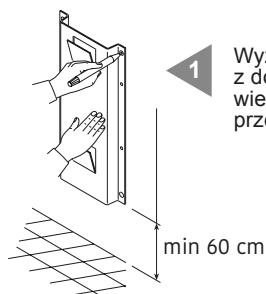


1 Wyznacz punkty wiercenia, korzystając z dostarczonego szablonu (szablon wiercenia); jeśli zostało to już wykonane, przejdź do następnego kroku.

Wywierć otwory

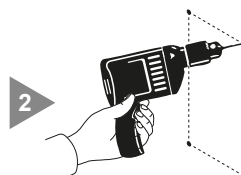


Dokręć śruby w kołkach rozporowych i sprawdź, czy wspornik jest dobrze zakotwiczony w ścianie.

3



Zawieś odkurzacz na wsporniku montażowym, podnosząc go, opierając o ścianę i pozwalając mu zsunąć się w dół, aż zablokuje się na płycie montażowej.


4

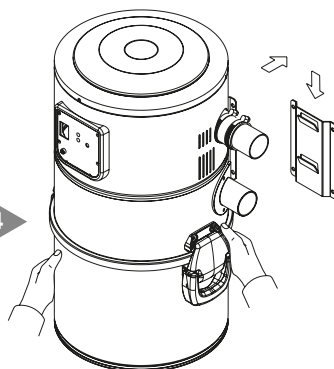


5.4 Podłączenie do sieci rurociągów

1. Używając mufy, połącz króciec wlotu kurzu odkurzacza cyklonowego, oznaczony na rysunku jako (A), z rurą ssącą sieci rurociągów.
2. Korzystając z mufy, połącz wylot powietrza jednostki centralnej, oznaczony jako (B), z wyrzutem powietrza budynku.
3. Przyklej tłumik (C) na rurze wydechowej w pobliżu kratki wylotowej powietrza.

Nie należy przyklejać końcówki rury instalacyjnej bezpośrednio do króćca wlotu kurzu lub króćca wylotu powietrza; zawsze należy używać dostarczonych muf.

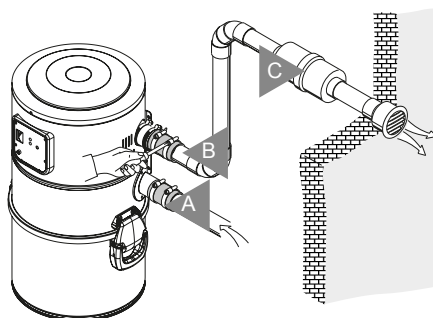

SPLIT 1570 - 2800

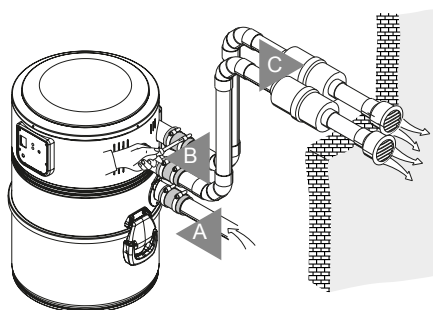

SPLIT 3500

W przypadku konieczności odprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Maksymalna długość rury odprowadzającej:

- Średnica rury wylotowej dla długości do 4 m: 50 mm
- Średnica rury wylotowej dla długości od 4 do 6 m: 63 mm
- Średnica rury wylotowej dla długości od 6 do 8 m: 80 mm
- Średnica rury wylotowej dla długości od 8 do 10 m: 100 mm

Ważna uwaga: Nie zaleca się stosowania rury wylotowej dłuższej niż 10 m, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jednostki centralnej.

6 – PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE




OSTRZEŻENIE:
Podłączenie elektryczne musi być wykonane
WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel.

Przed podłączeniem systemu do zasilania elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wymaganemu przez odkurzacz (patrz tabliczka znamionowa). Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody osobowe i/lub rzeczowe powstałe w wyniku podłączenia do instalacji elektrycznej niezgodnej z przepisami.

Aby wykonać tę operację, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz rysunek):

- Podłącz kabel sygnału wejściowego (MICRO LINE) do gniazda ssącego.
- Włóż wtyczkę kabla zasilającego jednostki centralnej do gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy instalacja elektryczna w domu została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi.

Nie należy zasilать systemu napięciem z tymczasowych lub prowizorycznych rozdzielnic (np. rozdzielnic budowlanych), aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia części elektronicznych.

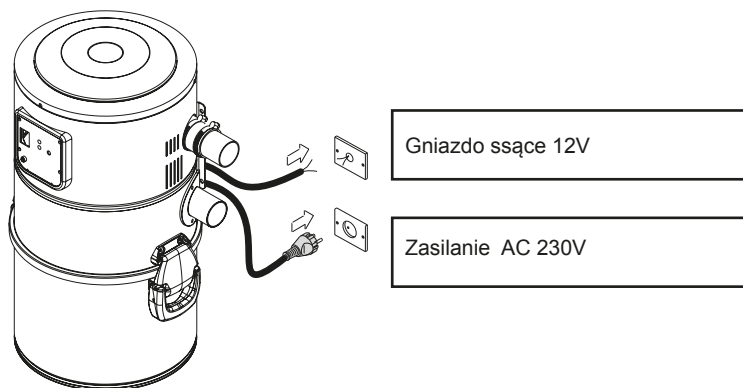

7 – KONSERWACJA



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKIEJKOLWIEK
OPERACJI KONSERWACYJNEJ OBOWIĄZKOWO
NALEŻY WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ KABLA
ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDA ZASILANIA.
BEZWZGLĘDNI NALEŻY NOSIĆ MASKĘ OCHRONNĄ
I RĘKAWICE.**

7.1 Planowanie bieżącej konserwacji

Konserwacja powinna być przeprowadzana zgodnie z rzeczywistym czasem pracy systemu, aby zapewnić wydajne działanie i uniknąć poważnych uszkodzeń mechanicznych.

Czas pracy (h)	Czynność konserwacyjna	Wykonawca
4	Czyszczenie filtra	Użytkownik
6	Opróżnianie zbiornika na kurz	Użytkownik
32	Wymiana filtra	Użytkownik
54	Sprawdzenie drożności wylotu powietrza	Serwis techniczny
350	Wymiana szczotek silnika (jeśli prod. silnika przewidział taką opcję)	Serwis techniczny

7.2 Czyszczenie obudowy odkurzacza


- Należy okresowo czyścić obudowę jednostki przy użyciu dedykowanych środków do czyszczenia stali nierdzewnej.
- **Przed ponownym uruchomieniem jednostki centralnej należy odczekać do jej całkowitego wyschnięcia.**
- Zawsze należy używać odpowiedniej maski chroniącej przed pyłem unoszącym się w powietrzu oraz lateksowych rękawic ochronnych.

7.3 Opróżnianie zbiornika na kurz – wszystkie modele

Wyłącz system ssący, naciskając przełącznik ON/OFF.


Wymij zbiornik na kurz

1

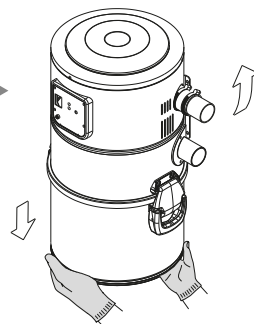

Wymij stożek separatora

2

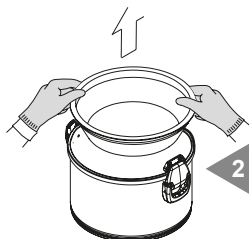


Opróżnij zbiornik na kurz

3



Umieść stożek separatora z powrotem na miejscu

4

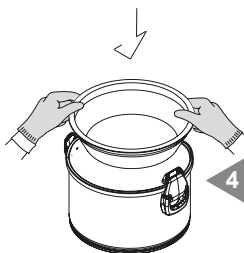

7.4 Obsługa i konserwacja filtra





UWAGA NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZAĆ PRAWDŁOWE POZYCJONOWANIE I DOKRĘCENIE WKŁADU FILTRA. BŁĘDNE USTAWIENIE LUB POLUZOWANY WKŁAD FILTRA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE PRODUKTU. NIE UŻYWAĆ ODKURZACZA BEZ WKŁADU FILTRA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TEJ OPERACJI UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZAŁOŻYŁEŚ ZAPASOWY WKŁAD FILTRA.

Wkład filtra może być użyty ponownie po umyciu pod bieżącą wodą.

UWAGA: Przed ponownym zamontowaniem wkładu filtra w systemie po umyciu, należy upewnić się, że całkowicie wyschł. **NIE WOLNO** montować wkładu filtra, jeśli jego powierzchnia jest nadal mokra lub wilgotna.

Przed myciem wkładu zawsze zaleca się odkurzenie zabrudzonej powierzchni za pomocą pomocniczego urządzenia ssącego lub gniazda serwisowego. Należy przy tym pamiętać, aby przed użyciem systemu włożyć do niego zapasowy wkład filtra.

1

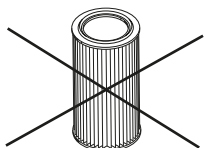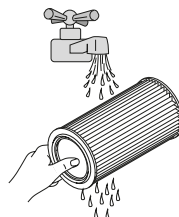

2

Sprawdź, czy powierzchnia filtra nie jest przecięta. Jeśli tak jest, wkład nie powinien być używany ponownie i musi zostać bezwzględnie wymieniony.

8 – NAPRAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE

8.1 Zasady napraw

Jakakolwiek ingerencja w odkurzacz w celu naprawy i/lub konserwacji, która nie została wyraźnie autoryzowana w niniejszej instrukcji, jest bezwzględnie zabroniona.

Wszelkie naprawy wynikające z pęknięć lub niewłaściwego działania muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel Pomocy Technicznej.

Jakakolwiek ingerencja nieautoryzowanego personelu spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i/lub rzeczowe powstałe w wyniku takich ingerencji.

8.2 Zalecane części zamienne

Zaleca się zamawianie z wyprzedzeniem tych części zamiennych, które wymagają częstszej wymiany.

Aby zagwarantować optymalną i długą żywotność odkurzacza, zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

9 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1 Wyłącznik termiczny

Wyłącznik termiczny zapobiega uszkodzeniom części elektrycznych i elektronicznych w wyniku przeciążeń oraz zwarc.


Podczas normalnej pracy maszyny przycisk przełącznika znajduje się wewnątrz obudowy.

W przypadku aktywacji zabezpieczenia, przycisk wysunie się z obudowy.


Reaktywacja przełącznika musi być wykonana ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku z powrotem do obudowy.

Operacja ta będzie skuteczna tylko wtedy, gdy przyczyna blokady została usunięta.

Jeśli blokada występuje regularnie, zaleca się, aby wyspecjalizowany technik sprawdził poprawność działania maszyny.

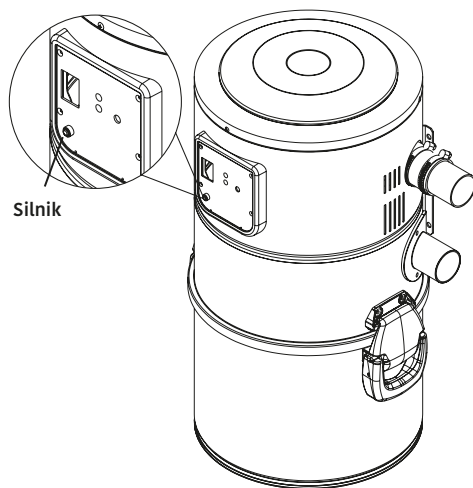

SPLIT 1570 - 2800

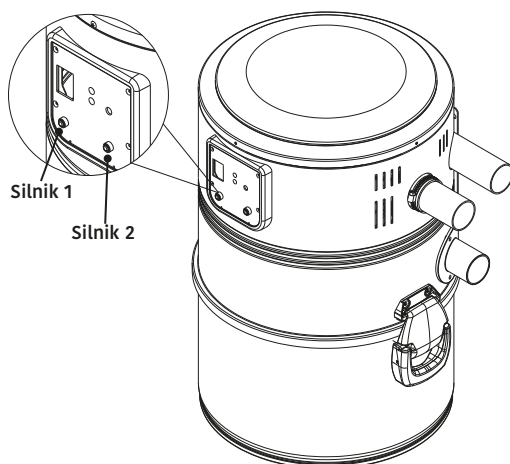


SPLIT 3500


PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak ssania	Kabel zasilający jest odłączony	Podłącz kabel zasilający
	Przycisk startu jest w pozycji OFF	Naciśnij przycisk Start
	Kabel niskiego napięcia (micro line) nie jest podłączony	Podłącz kabel niskiego napięcia (micro line)
	Zadziałało zabezpieczenie termiczne silnika	Odczekaj kilka minut, aż silnik ostygnie i wciśnij zabezpieczenie
Brak ssania tylko z jednego gniazda	Przerwane styki elektryczne lub uszkodzony mikroprzełącznik w gnieździe	Skontaktuj się z serwisem technicznym
Słaba siła ssania	Używanych jest więcej niż jedno gniazdo jednocześnie	Używaj tylko jednego gniazda ssącego na raz
	Wąż elastyczny lub akcesoria są uszkodzone	Sprawdź wąż i akcesoria (wymień w razie potrzeby)
	Wkład filtra jest zanieczyszczony	Wyczyść wkład filtra
	Uszczelka zbiornika na kurz jest uszkodzona	Sprawdź integralność uszczelki
	Zator w rurach ssących instalacji	Skontaktuj się z serwisem technicznym
	Wylot powietrza jest zablokowany	Skontaktuj się z serwisem technicznym

10 – CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA LINII SPLIT


Split 1570 - 2800

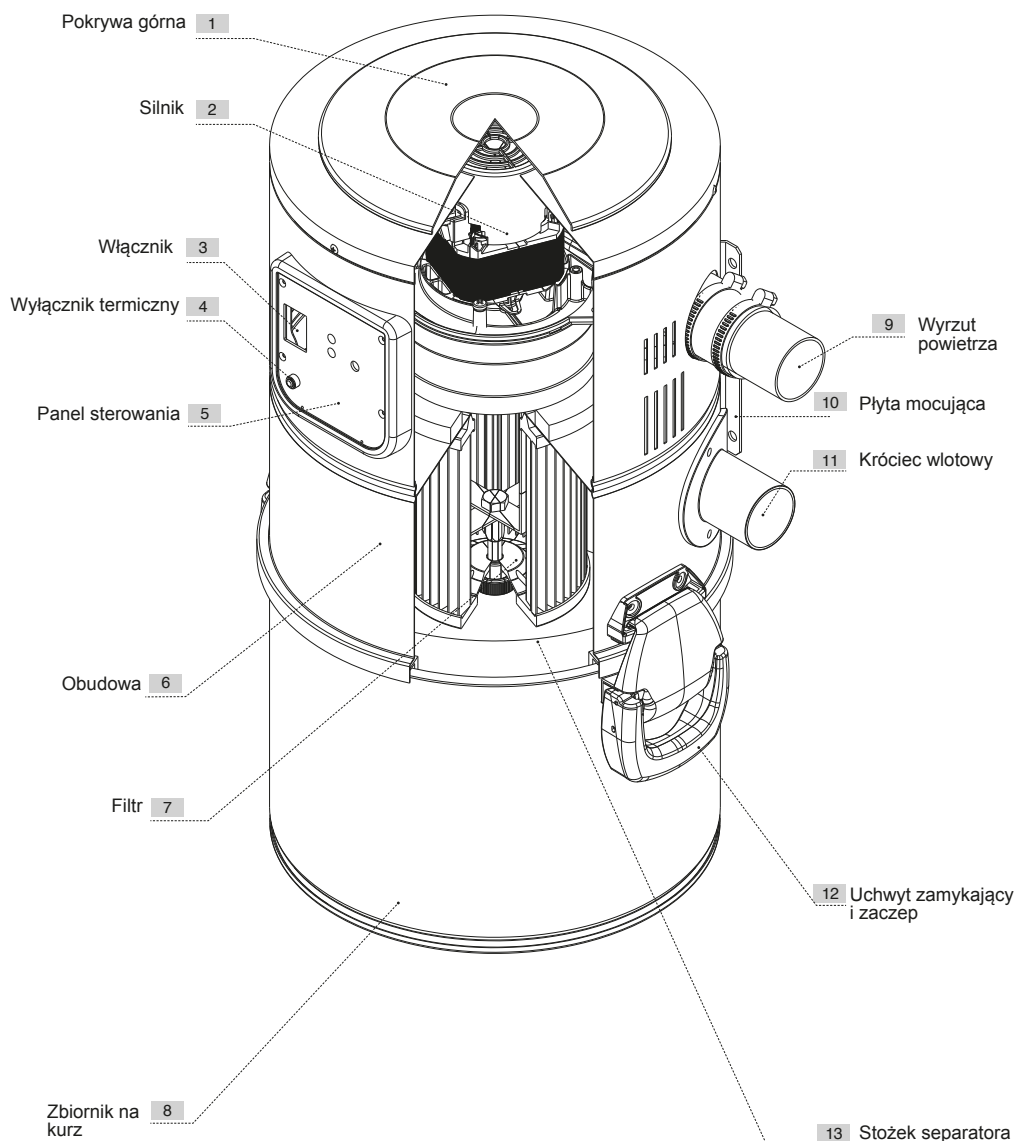

Split 3500

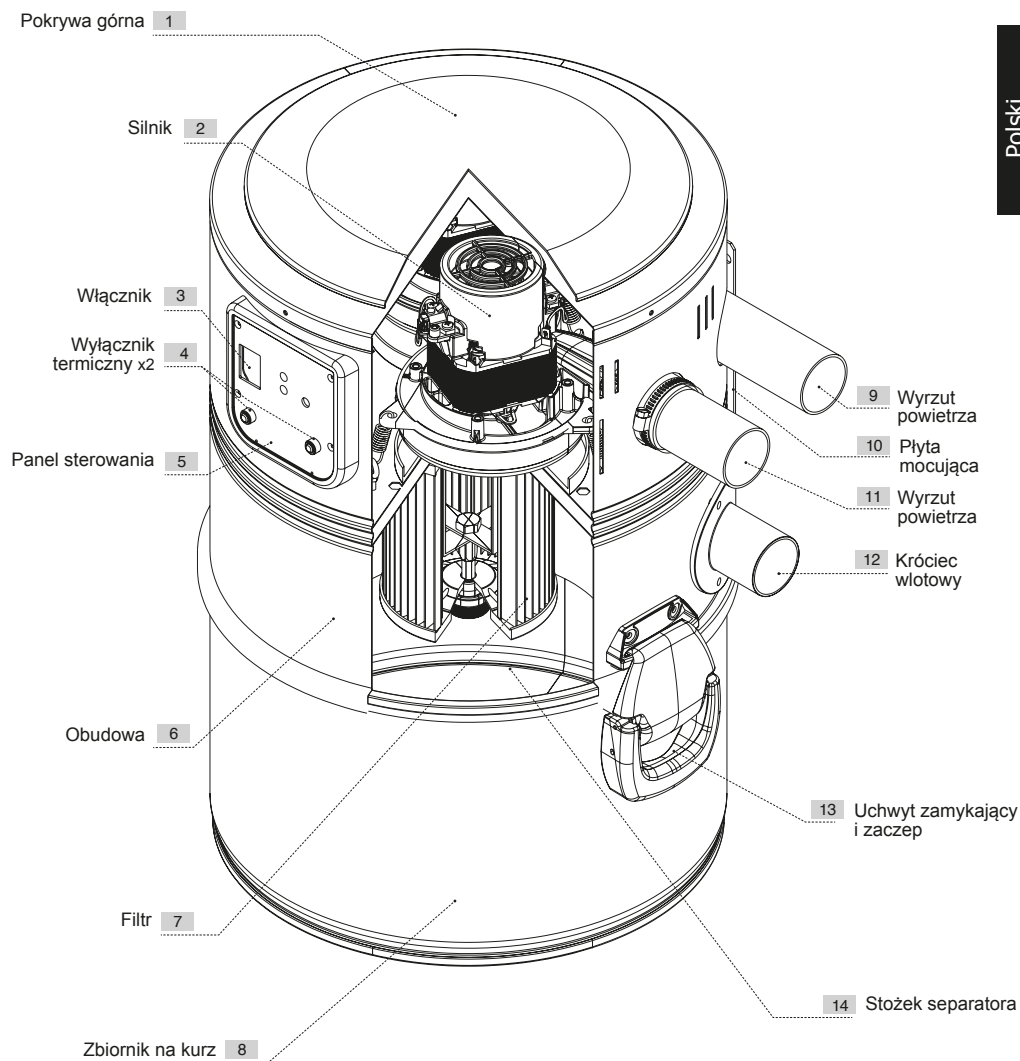

aeroVac



F0920802

aeroVac

Adres:

ul. Tomaszowska2/2
04-840 Warszawa
+48 22 290 42 56